

MEETINSTRUCTIE ROLLUIKEN

Bepalen plaatsing rolluik en de breedte en hoogtemaat.
Bepaal vooraf hoe u het rolluik wenst te monteren.
Onderstaand vind u de verschillende methoden.

PLAATSING ROLLUIK OP DE MUUR (standaard)

Bij plaatsing op de muur komt de kap boven uw raam of deur.
De geleiders komen naast uw raam of deur.


Breedtemaat

Meet de maat in cm tussen de muren in op meerdere plaatsen en neem de kleinste maat. Tel hier 11 cm bij op.
(2 x zijgeleider van 5,3 cm). U heeft nu de juiste breedtemaat.

Hoogtemaat

Meet op meerdere plaatsen de maat in cm van bovenkant muur tot aan de onderkant van het kozijn. Neem de kleinste maat.

Tel hier de maat van de kap bij op. U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.

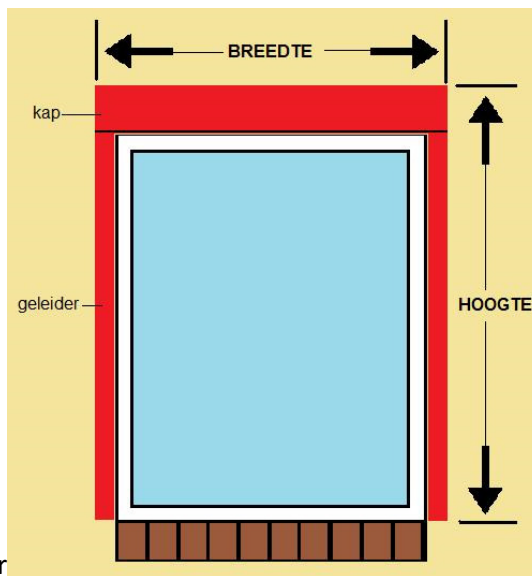

Bijzonderheden

Bij een aflopende "waterslag" waar de geleiders naast komen (zie bovenstaande tekening) neemt u 2 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes naast deze vensterbank uitkomen.

Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u ook 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.

Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.

Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.

Voor vragen bij twijfel neemt u vooraf contact met ons op.

Geleiders

Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders.

Kijkt u van onderaf tegen de onderkant van de geleiders, hiervoor zijn afdekdoppen verkrijgbaar



Vlakke geleider

PLAATSING ROLLUIK OP HET KOZIJN

Bij plaatsing op het kozijn, komen de kast en de geleiders in de ruimte tussen uw muren. (in de dag). De geleiders worden op het kozijn gemonteerd. De bak komt voor het raam. Dit kan alleen bij naar binnen openende ramen.

Breedtemaat


Meet de maat in cm tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Trek hier 0.5 cm van af*

Hoogtemaat

Meet de hoogte van het kozijn van bovenkant muur tot aan de vensterbank in cm. Meet dit op twee plaatsen. Neem de kleinste maat. Trek hier 0.5 centimeter vanaf*

Geleiders

Bij deze methode kiest u voor vlakke geleiders.

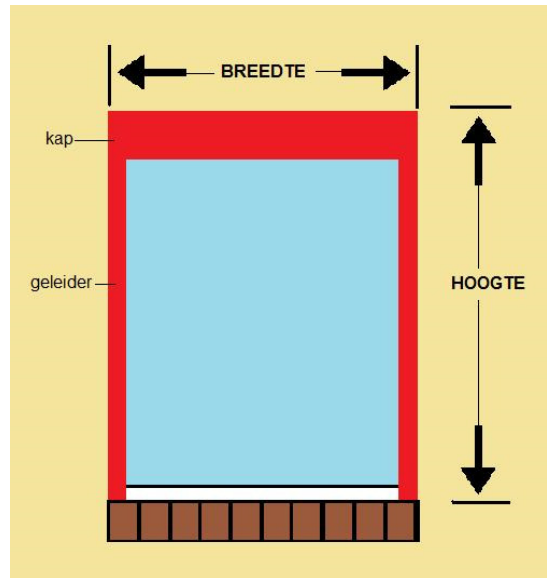

LET OP: Als de kap boven het kozijn wordt geplaatst: tel dan de kaphoogte erbij.



Vlakke geleider

*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.

PLAATSING TUSSEN TWEE MUREN

Breedtemaat

Meet de juiste maat tussen de muren in. Doe dit onder aan het kozijn en ter controle ook even boven in het kozijn. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm*

Hoogtemaat

Meet de juiste maat tussen de muren in. Dit links en rechts. De muur zou iets scheef kunnen zijn. Neem de kleinste maat. Verminder dit met 0,5 cm* Komt de bak echter boven het raam / deur, dan telt u de bakmaat hierbij op.

U kunt de kapmaat terugvinden onderaan de meetinstructies.

Geleiders

Bij deze methode kiest u voor hoek geleiders.



Bijzonderheden

Bij een aflopende "waterslag" waar de geleiders naast komen (zie bovenstaande tekening) neemt u 1 cm extra hoogte, zodat de geleiders netjes op deze vensterbank uitkomen. U kunt de voorkant van de geleiders afschuinen. Bij naar buiten openslaande deuren / ramen neemt u 2 cm extra hoogte. De onderlat komt namelijk wat onder de bak uit en zou het openen van raam of deur kunnen blokkeren. De bak komt nu dus wat hoger te hangen.

Bij een deur waarbij de onderkant van het kozijn niet de vloer raakt, maar het rolluik wel op de vloer moet komen, meet u vanaf de vloer en niet vanaf de onderkant kozijn.

Indien er boven het kozijn onvoldoende ruimte is voor de bak, neem dan de ruimte die beschikbaar is, tot onderkant kozijn. De bak komt deels voor raam / deur te hangen, bij naar buiten openende raam / deur kan dit niet.

Voor vragen bij twijfel neemt u vooraf contact met ons op.

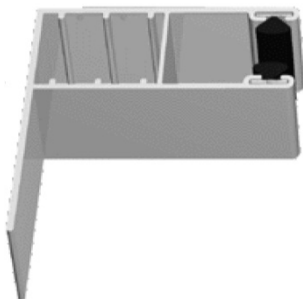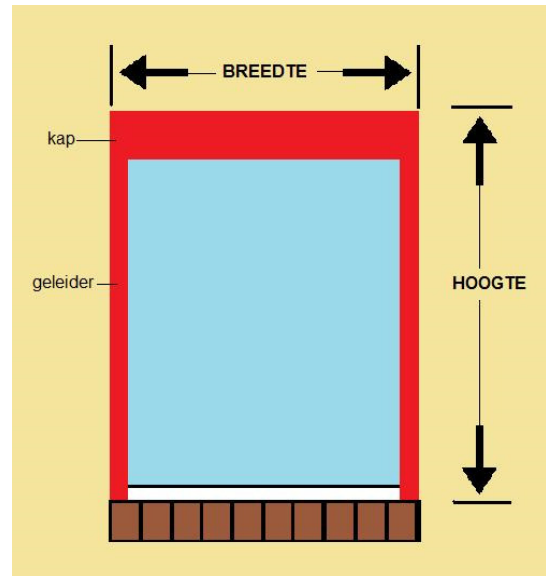

Hoekgeleider

*Dit is om aan beide kanten van het rolluik iets speling te houden, muren zijn nooit helemaal recht. Zo past uw rolluik altijd goed en klemt niet.

'VALSE' VENSTERBANK


Dit betreft montage voor een raam

Zit er bij u geen vensterbank? Vergeet dan niet om een valse vensterbank te bestellen. Dit zorgt ervoor dat bij het ontbreken van een vensterbank de lamellen op deze valse vensterbank komen te rusten, zodat de lamellen er niet onder uit kunnen zakken.

De valse vensterbank is een hoekprofiel.

Deze wordt in de zelfde kleur als de geleiders geleverd.

Profiel vaste vensterbank

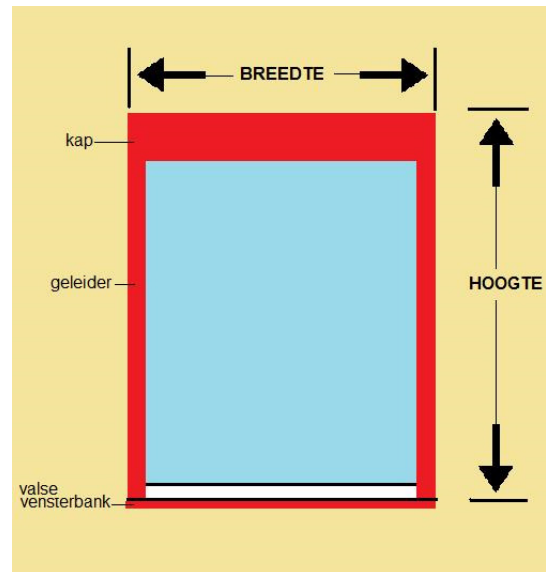

Handbediening of elektrische bediening?

Indien u kiest voor handbediening, krijgt u een kastje waarin de band zichzelf oprolt. Door middel van trekken aan deze band kunt u het rolluik laten zakken of omhoog trekken.

Voor grotere rolluiken (vanaf 4 m²) kiest u het beste een kastje met vertraging, waarbij het rolluik gemakkelijker is te bedienen (denkt u aan de eerste versnelling op een fiets).

Al onze rolluiken kunnen worden voorzien van elektrische bediening. Wij werken uitsluitend met top kwaliteit motoren, die worden ingebouwd in uw rolluik. De bediening kan met afstandsbediening of een draaischakelaar.

Afstandsbediende rolluiken hebben geen aparte ontvanger. Deze is in de motor ingebouwd. U krijgt bij afstandsbediende rolluiken de handzender(s) voorgeprogrammeerd meegeleverd.

Iedere 1 kanaals zender is voor 1 rolluik of 1 groep rolluiken die tegelijk worden bediend. Een 4 kanaals zender is om 4 rolluiken of groepen rolluiken tegelijk of separaat te bedienen.

Linkse of rechtse bediening

Bepaal, als de bak aan de buitenkant komt, van buitenaf gezien waar u het motorsnoer of de handbediening door de muur wilt voeren, links of rechts.

Bepaal, als de bak aan de binnenkant komt, van binnenaf gezien waar het motorsnoer uit de kast komt, links of rechts.

ALS DE DRAAD NIET UIT DE ACHTERKANT VAN DE KAST MOET KOMEN, DIT IN HET OPMERKINGENVELD BIJ DE BESTELLING DOORGEVEN

TABEL KASTMATEN

De maat van het rolluik is **ALTIJD** de breedte inclusief geleiders en de hoogte inclusief de kast.

Dit zijn de kastmaten van de verschillende rolluiken:

profitline			
geleider	tot 115 cm	kast 15 cm	tot 130 cm rolluik hoogte
geleider	tot 153.5 cm	kast 16,5 cm	tot 170 cm rolluik hoogte
geleider	tot 192 cm	kast 18 cm	tot 210 cm rolluik hoogte
geleider	tot 279,5 cm	kast 20,5 cm	tot 300 cm rolluik hoogte

RV41			
geleider	tot 115 cm	kast 15 cm	tot 130 cm rolluik hoogte
geleider	tot 153.5 cm	kast 16,5 cm	tot 170 cm rolluik hoogte
geleider	tot 192 cm	kast 18 cm	tot 210 cm rolluik hoogte
geleider	tot 279,5 cm	kast 20,5 cm	tot 300 cm rolluik hoogte

RV40			
geleider	tot 115 cm	kast 15 cm	tot 130 cm rolluik hoogte
geleider	tot 153.5 cm	kast 16,5 cm	tot 170 cm rolluik hoogte
geleider	tot 192 cm	kast 18 cm	tot 210 cm rolluik hoogte
geleider	tot 279,5 cm	kast 20,5 cm	tot 300 cm rolluik hoogte

RV42			
geleider	tot 115 cm	kast 15 cm	tot 130 cm rolluik hoogte
geleider	tot 143.5 cm	kast 16,5 cm	tot 160 cm rolluik hoogte
geleider	tot 192 cm	kast 18 cm	tot 210 cm rolluik hoogte
geleider	tot 279,5 cm	kast 20,5 cm	tot 300 cm rolluik hoogte